

17 型 TFT 液晶ディスプレイ


取扱説明書

LCD-A173G シリーズ


箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。

☐ にチェックをつけながら、ご確認ください。

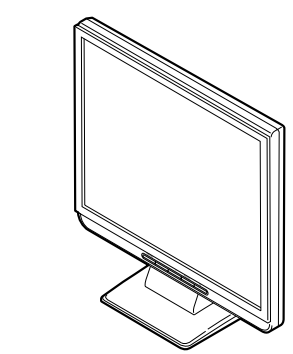

☐ 液晶ディスプレイ
(LCD-A173G シリーズ)

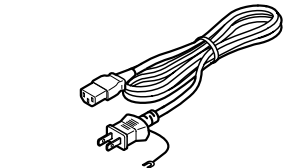

☐ AC ケーブル (1.8m)

☐ LCD シリーズサポートソフト
(CD-ROM)

注意 箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご使用ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



※液晶ディスプレイは、表示面上に滅点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99.99 %以上の有効画素と 0.01%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、予めご了承ください。

ユーザー登録とサポートソフト
のダウンロードについて

▼ここにシリアル番号をメモしてください。

シリアル番号は本製品の裏面に貼られているシールに
12桁で印字してあります。（例：ABC1234567ZX）

シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。
⇒<http://www.iodata.jp/regist/>

弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロード
する際にも必要な場合があります。
⇒<http://www.iodata.jp/lib/>

各部の名称と機能

正面

ディスプレイ部

【+】ボタン

調整/設定メニューの選択や調整値を増やすときに使います。スピーカー音量を増やすときにも使います。

【-】ボタン

調整/設定メニューの選択や調整値を減らすときに使います。スピーカー音量を減らすときにも使います。

【MENU】ボタン

調整/設定メニューの表示、調整/設定項目の決定などの時に使います。

フォン端子

ヘッドホンや、スピーカーを接続します。

【AUTO】ボタン

調整を自動で行いたいときに使います。

電源ボタン

電源のON/OFFを行います。電源がONになるとボタン中央のLEDランプが緑色に点灯します。省電力モード時は橙色になります。

背面

AC IN コネクター

ACケーブルを差し込みます。

ANALOG コネクター

RGB接続ケーブルを接続します。

盗難防止ホール

必要に応じて市販のセキュリティケーブルを取り付けます

AUDIO コネクター

ステレオケーブルを差し込みます。

台座

別途固定器具を取りつける場合は外すことができます。

取り付けよう


台座を起すには

本製品を箱から取り出した時点では折りたたまれた状態になっています。台座を起す場合や折りたたみの際には若干の力が必要となります。

①下に柔らかい布などを敷き、本製品の
パネル面を下にして置きます。

平らなところでは台座を完全に起す
ことができないため、右の図のように
机の端で行ってください。

②片手を背面にそえて、もう片方の手で
台座を右図のように起こします。

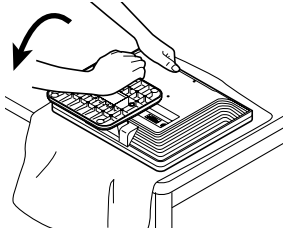


注意

作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないよう十分ご注意ください。

注意


・チルト調整について
本製品のディスプレイ部は前に 5°、
後に 20° の範囲で調整してください。
この範囲以上に倒してご使用に
なると、本製品が転倒する恐れが
あります。



パソコンに取り付ける

本製品をパソコンに取り付ける手順です。

- ① 本製品の AC IN コネクターに AC ケーブルのコネクターを接続します。
- ② RGB 接続ケーブルを本製品背面の ANALOG コネクターに接続します。
- ③ RGB 接続ケーブルのもう一方をパソコンの RGB 出力に接続します。
RGB 接続ケーブルのコネクターには固定用のネジがついています。最後まできちんと締めてください。パソコンの RGB 出力コネクターの位置については、パソコンの取扱説明書を参照してください。
- ④ 本製品の AUDIO コネクターに、ステレオケーブルを接続します。
本製品のスピーカーをご使用にならない場合は、接続する必要はありません。
- ⑤ ステレオケーブルのもう一方の端子をパソコンのオーディオ出力端子に接続します。
- ⑥ AC ケーブルをコンセントに接続します。

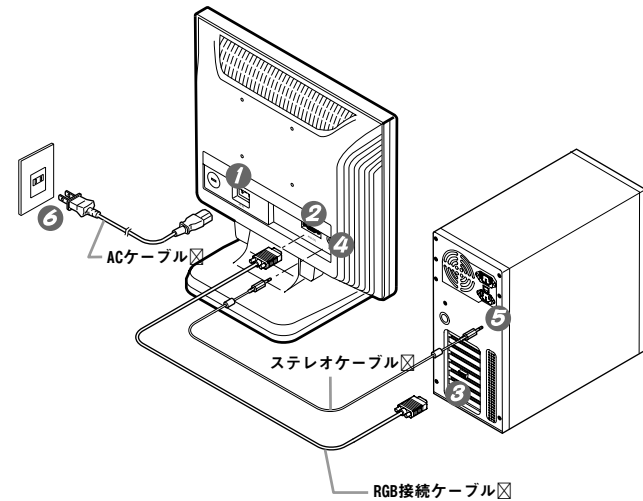

アームを取り付ける

台座を取り外して、VESA 規格に準拠したアームなどの固定器具を取り付けることができます。アームや、アーム取り付け用のネジは、あらかじめご用意ください。


注意

- ・作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないよう十分ご注意ください。
- ・作業の際には、やわらかい布などを敷いて、パネルに傷がつかないようにしてください。
- ・電源を切り、すべてのケーブルを外した状態で作業を行ってください。
- ・ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。
- ・取り外したネジ、台座は、大切に保管してください。


① 下に柔らかい布などを敷き、パネル面を下にして本製品を置きます。

平らなところでは、台座を折りたたみにくいので、右の図のように机の端で行ってください。

② 片手を背面にそえて、もう片方の手で台座を右図のように折りたたみます。

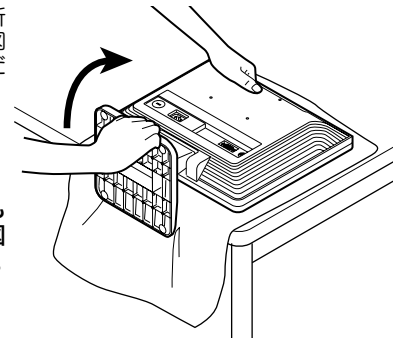


③ 台座を外します。
台座の裏側にある 4 個所のネジを外してください。

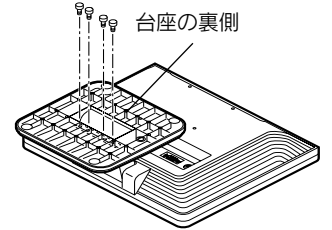

④ 固定器具を取り付けます。
4 個所のネジ穴を利用してご用意いただいた固定器具を取り付けてください。

- ・固定用ネジは 4 mm × 10 mm × 0.7 mm ピッチのものを使用してください。
- ・本製品のスタンドを除いた質量は約 4.1 kg です。固定器具は 4.1 kg に耐えられるような 100 mm ピッチのものをご用意ください。

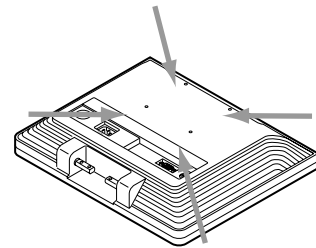

以上で作業は完了です。


サポートソフトのインストール

インストールはオートランメニューから行います。
オートランメニューは「LCD シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットすると表示されます。

注意

- 自動的にオートランメニューが表示されない場合は「LCD シリーズサポートソフト」の中にあるディスプレイ形の「AUTORUN」アイコンをダブルクリックしてください。
- 本製品はサポートソフトをインストールしなくてもご使用いただけます。
- サポートソフトをインストールすると、モニターに適した解像度および周波数の設定が可能になるため、インストールすることをおすすめします。
- Windows (Windows NT 4.0 を除く) 以外の OS ではサポートソフトをインストールする必要はありません。取り付け後はそのままお使いください。

▼オートランメニュー

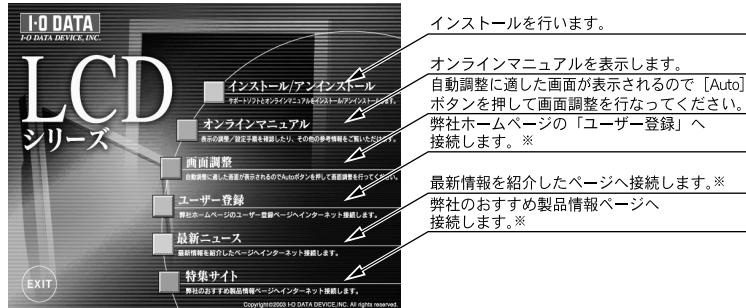



※一部のメニューではインターネット接続環境が必要です。

Windows XP/2000 の場合

Windows XP/2000 の場合は以下の手順を行ってください。
※掲載している画面は Windows XP のものですが、操作は Windows 2000 も同じです。


- 1 Windows を起動し、「LCD シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 2 [インストール/アンインストール] をクリックします。
- 3 製品選択画面が表示されます。
[製品をお選びください] 欄で LCD-A173G シリーズをクリックして [インストール] ボタンをクリックします。
- 4 [次へ] ボタンをクリックします。
- 5 インストール先の選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストール先を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。
- 6 コンポーネントの選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストールしないコンポーネントがある場合は、チェックボックスをクリックしてチェックを外します。
- 7 プログラムフォルダの選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
プログラムフォルダ名を変更したい場合は [プログラムフォルダ] 欄で指定します。
- 8 ファイルコピーの開始画面で [次へ] ボタンをクリックします。
ファイルのコピーが始まります。
- 9 [OK] ボタンをクリックします。
- 10 [続行] (または [はい]) ボタンをクリックします。

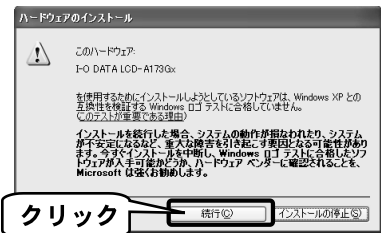



弊社製ソフトウェアが確認された時点でマイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いというメッセージが表示されますが、特に問題ありませんのでそのまま続行します。
→マイクロソフト社は、WHQL という組織においてパソコン本体や周辺機器などを対象に認定手続きを実施しております。このたびお買い上げいただいた製品は現時点では認定を受けておりませんが、問題なくご利用いただけます。

- 11 [はい] もしくは [いいえ] ボタンのいずれかをクリックします。
[はい] ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご使用の場合のみ)
- 12 以下の画面が表示されたら [完了] ボタンをクリックします。

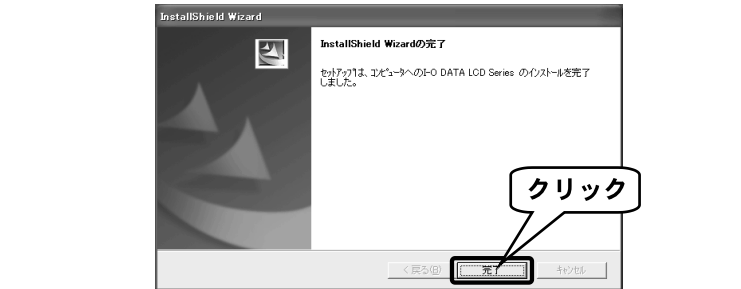

以上でインストールは完了です。

Windows Me/98 の場合

Windows Me/98 の場合は以下の手順を行ってください。
※掲載している画面は Windows Me のものですが、操作は Windows 98 も同じです。

- 1 Windows を起動します。
しばらくすると [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。
- 2 [キャンセル] ボタンをクリックします。
- 3 「LCD シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 4 [インストール/アンインストール] をクリックします。
- 5 製品選択画面が表示されます。
[製品をお選びください] 欄で LCD-A173G シリーズをクリックして [インストール] ボタンをクリックします。
- 6 [次へ] ボタンをクリックします。
- 7 インストール先の選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストール先を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。
- 8 コンポーネントの選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストールしないコンポーネントがある場合は、チェックボックスをクリックしてチェックを外します。
- 9 [プログラムフォルダ] の選択で [次へ] ボタンをクリックします。
プログラムフォルダ名を変更したい場合は [プログラムフォルダ] で指定します。
- 10 ファイルコピーの開始画面で [次へ] ボタンをクリックします。
ファイルのコピーが始まります。
- 11 [はい] もしくは [いいえ] ボタンのいずれかをクリックします。
[はい] ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご使用の場合のみ)
- 12 [完了] ボタンをクリックします。



- 13 [完了] ボタンをクリックします。
Windows が再起動します。

以上でインストールは完了です。

Windows 95 の場合

Windows 95 の場合は以下の手順を行ってください。

- 1 Windows を起動します。
しばらくすると [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示される場合があります。その場合 [キャンセル] ボタンをクリックします。
- 2 「LCD シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 3 [インストール/アンインストール] をクリックします。
- 4 製品選択画面が表示されます。
[製品をお選びください] 欄で LCD-A173G シリーズをクリックして [インストール] ボタンをクリックします。
- 5 [次へ] ボタンをクリックします。
- 6 インストール先の選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストール先を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。
- 7 コンポーネントの選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。
インストールしないコンポーネントがある場合は、チェックボックスをクリックしてチェックを外します。
- 8 [プログラムフォルダ] の選択で [次へ] ボタンをクリックします。
プログラムフォルダ名を変更したい場合は [プログラムフォルダ] 欄で指定します。
- 9 ファイルコピーの開始画面で [次へ] ボタンをクリックします。
ファイルのコピーが始まります。
- 10 [はい] もしくは [いいえ] ボタンのいずれかをクリックします。
[はい] ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご使用の場合のみ)
- 11 [完了] ボタンをクリックします。



- 12 [完了] ボタンをクリックします。
Windows が再起動します。
- 13 [マイコンピュータ] を右クリックして [プロパティ] をクリックします。
- 14 [デバイスマネージャ] タブをクリックして [種類別に表示] をチェックします。
- 15 [モニター] をダブルクリックします。
- 16 [モニター] の下の表示をダブルクリックします。
- 17 [ドライバ] タブをクリックし、[ドライバの更新] ボタンをクリックします。
- 18 [一覧からドライバを選ぶ] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。
- 19 [すべてのハードウェアを表示] をチェックします。
- 20 [製造元] で [I-O DATA DEVICE,INC.] をクリックし、[モデル] で [I-O DATA LCD-A173Gx] をクリックします。
- 21 [完了] ボタンをクリックします。

以上でインストールは完了です。

アンインストール

どの OS でも以下の手順でアンインストールできます。

- 1 Windows を起動し、「LCD シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。
自動的にオートランメニューが起動します。
- 2 [インストール/アンインストール] をクリックします。
- 3 製品選択画面が表示されます。
[製品をお選びください] 欄で LCD-A173G シリーズをクリックして [インストール] ボタンをクリックします。
- 4 [OK] ボタンをクリックします。
アンインストールが始まります。
- 5 [完了] ボタンをクリックします。

以上でアンインストールは完了です。

オンラインマニュアルを活用

オンラインマニュアルの内容

LCD シリーズサポートソフト内には、オンラインマニュアルが収録されています。オンラインマニュアルの内容は以下のとおりです。

表示の調整 / 設定

表示に関する問題を解決するための「調整 / 設定メニュー」の操作手順について説明します。

製品特徴

本製品の特徴を紹介します。

インストール後の確認

【サポートソフトのインストール】の作業終了後、作業が正しく行われたかどうかの確認方法を説明します。

用語解説

液晶ディスプレイに関連する用語について解説します。

省電力設定について

省電力モードについて説明します。

ハードウェア仕様

本製品のハードウェア仕様です。

最新ニュース

最新情報を紹介したページへ接続します。

特集サイト

弊社おすすめ製品ページへ接続します。

オンラインマニュアルを見るには

以下の3つの方法でご覧いただけます。
※インターネット用のブラウザソフトが必要です。

- オートランメニューの [オンラインマニュアル] ボタンをクリックして LCD-A173G シリーズを選択後、[オンラインマニュアル] ボタンをクリック。(Windows ご利用の場合のみ)
- インストール後、デスクトップ上にできる「LCD-A173G シリーズ オンラインマニュアル」アイコンをダブルクリック。(Windows ご利用の場合のみ)
- LCD シリーズサポートソフト CD 内の [HELP] フォルダの中にある [A173Gx] フォルダを開き、[TOP.HTM] をダブルクリック。

デジタルライフの夢を拡げる

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市坂田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>